


Montageanleitung Möbelkorpus

Möbelsystem




LIEFERUMFANG	Stückzahl gemäß Konfiguration	Stückzahl gemäß Konfiguration	Stückzahl gemäß Konfiguration	Stückzahl gemäß Konfiguration	Stückzahl gemäß Konfiguration	4x pro Konstruktions-/Sockelboden	Rückwand (optional)
Online Montagevideo  Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!	 Seitenwange (Links)	 Seitenwange (Rechts)	 Mittelwange (Lochreihen auf beiden Seiten)	 Sockelboden	 Konstruktionsboden	 Exzentrerschrauben (bei 60 cm Schranktiefe 6x pro Konstruktions-/Sockelboden)	

MONTAGE

- 1 Legen Sie zunächst eine Seitenwange auf den Boden. Schrauben Sie die Exzentrerschrauben für den Sockelboden und den Deckenabschluss (Konstruktionsboden ganz oben) in die ersten Löcher der Lochreihen von Seiten- und Zwischenwange. Sie benötigen 2 Exzentrerschrauben pro Seite und Sockel- bzw. Konstruktionsboden. Legen Sie nun die gewünschte Position der Konstruktionsböden fest und schrauben Sie die Exzentrerschrauben ebenfalls in den Seiten- und Zwischenwangen ein.


*Bei einer Schranktiefe von 60 cm werden 3 Exzentrerschrauben pro Seite und Konstruktionsboden/Sockelboden benötigt.

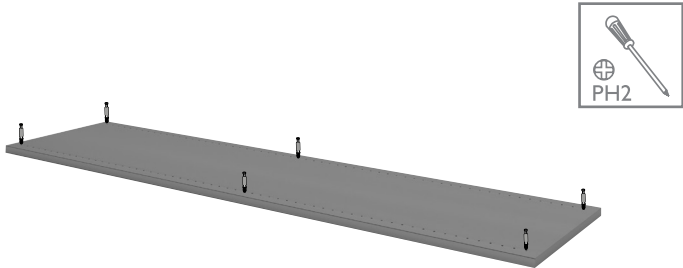

Hinweis:
Die Anzahl der Schrauben ist abhängig von der Anzahl der konfigurierten Konstruktionsböden.

- 2 Stellen Sie die erste Seitenwange an die vorgesehene Position und legen Sie den Sockelboden ein. Es ist ratsam hier mit 2 Personen zu arbeiten. Verschrauben Sie danach die Sockelbodenplatte von oben mit einem Schraubendreher. Falls eine Rückwand vorhanden ist, setzen Sie diese nun in die vorhandene Nut ein. Montieren Sie die zweite Wange nach gleichem Prinzip an der gegenüberliegenden Seite des Bodens.

*Bei dem Sockelboden müssen die Beschläge nach links festgezogen werden.

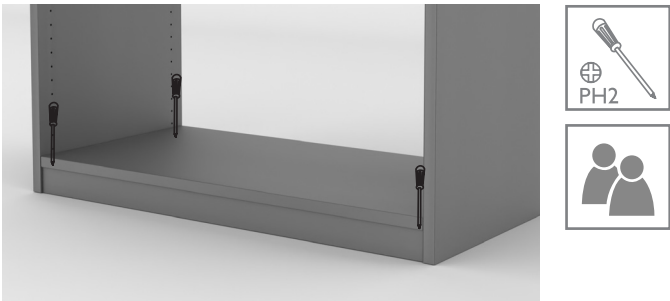

- 3 Legen Sie nun als erstes die Deckenplatte (Konstruktionsboden) von oben in das Modul ein und verschrauben Sie diese von unten mit einem Schraubendreher. Nun können Sie die restlichen Konstruktionsböden in die zuvor festgelegten Positionen einsetzen und verschrauben.

Weitere konfigurierte Schrankmodule können auf vorher beschriebene Weise angebaut werden.

Wir empfehlen die Module nach der Montage mit Winkeln an der Wand zu befestigen.

Hinweis:
Sollten Sie ein Schranksystem über Eck konfiguriert haben, beachten Sie bitte die Hinweise der Montageanleitung Ecksystem.

