







# Montageanleitung Schiebetür HS Komplett Loft


**M343**

Schiebetüranlage Hängesystem, Loft

## LIEFERUMFANG


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Obere Laufschiene |  Abstandshalter |  Laufwagen |  Aussprung-sicherung |  Positionsstopper **unten** |  Positionsstopper **obere Laufschiene** |  Bodenführung |
|  Vormontierter Türflügel |  Softclose **optional** |  Laufschienen-verbinder **optional** |  Untere Führung (Wandbefestigung) **optional** | | | |

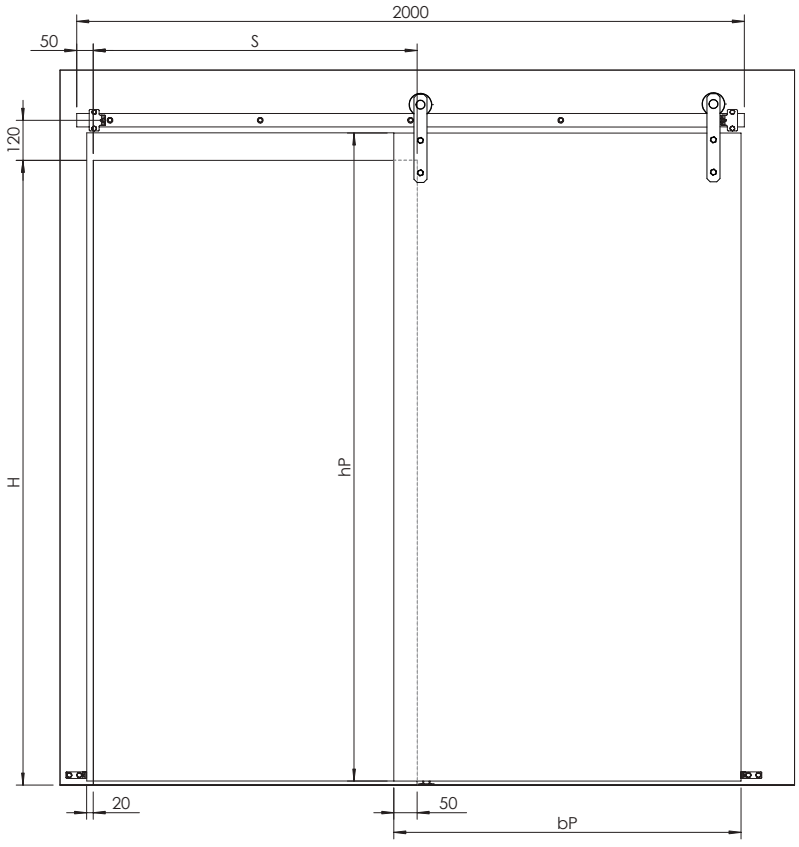


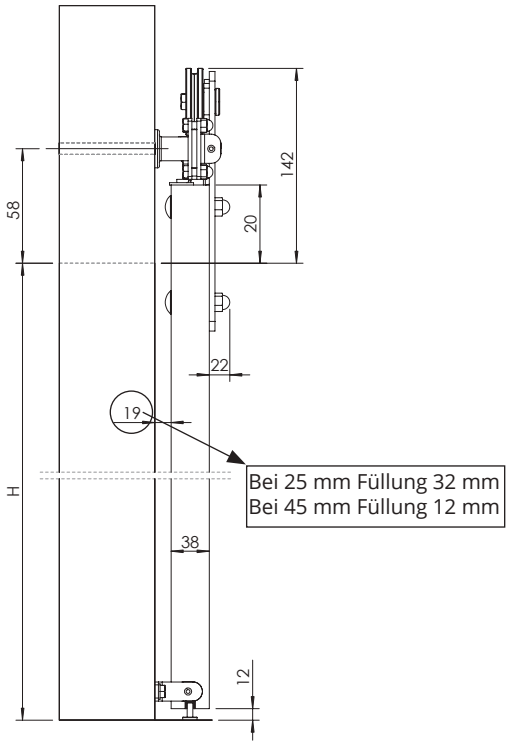
| | | |
|---|---|---|
| n | n=1 | Anzahl Türen |
| hP | hP=H+20 | Höhe Türblatt (mm) |
| bP | bP=S+70 | Breite Türblatt (mm) |

**1** Befestigen Sie zunächst die Abstandshalter und die obere Laufschiene gemäß Zeichnung an die Wand. Beachten Sie hierbei die empfohlenen Abstände der Bohrlöcher.







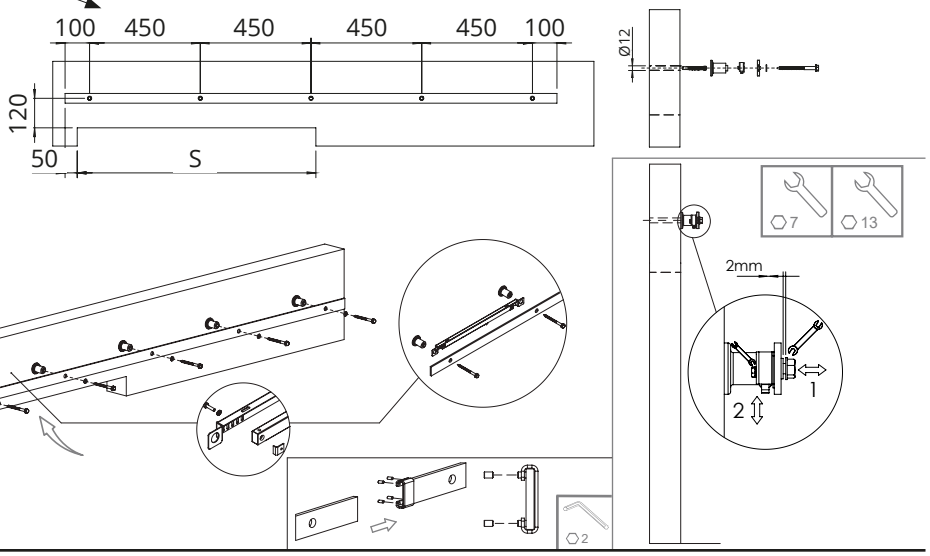

Ziehen Sie beide äußeren Schrauben der Schiene noch nicht ganz fest.
Setzen Sie den Softclose wie gezeigt ein. (Auslöser des Softcloses nach unten gerichtet)
Ziehen Sie die Schrauben nun fest.
Sie können den Softclose nachträglich noch in der Höhe verstellen, indem Sie die Schrauben wieder leicht lösen.


---

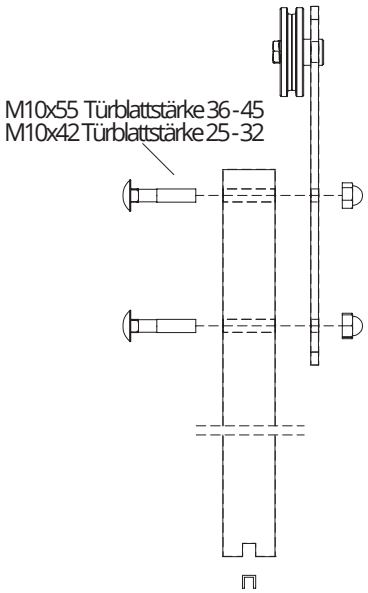**2** Befestigen Sie nun die Rollenbeschläge mit den entsprechenden Schrauben.

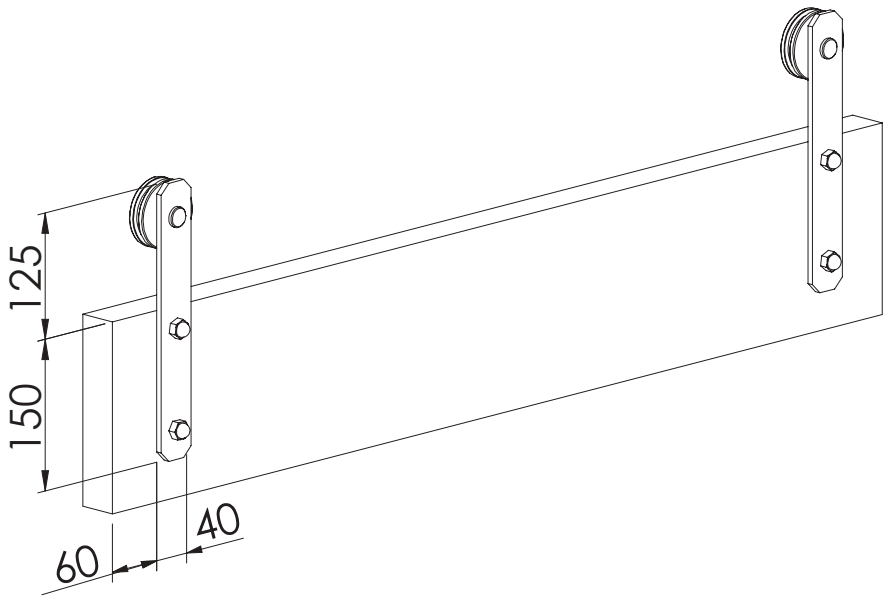





**3** Hängen Sie als nächstes die Tür mit den Laufwagen in die obere Laufschiene. Halten Sie die Tür dabei zunächst leicht schräg.

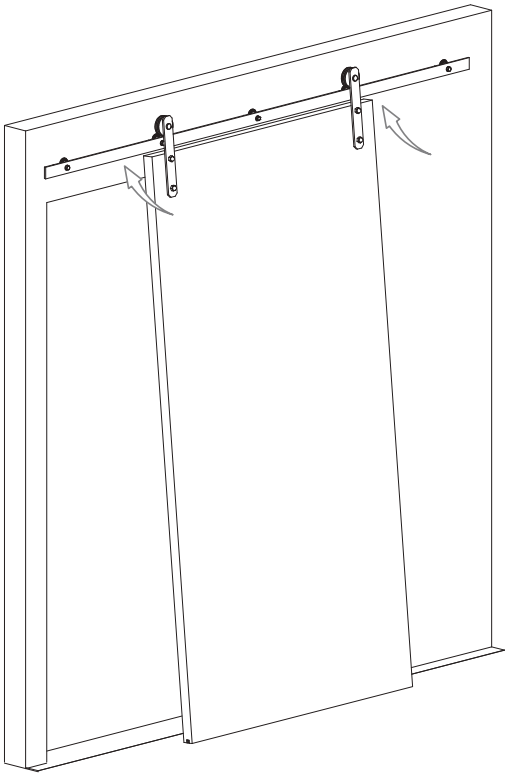

---

**4** Schrauben Sie nun die Ausspungsicherung und den Auslöser auf die Oberseite der Tür. Anschließend werden die Positionsstopper mit den angegebenen Schrauben oben und unten verschraubt.

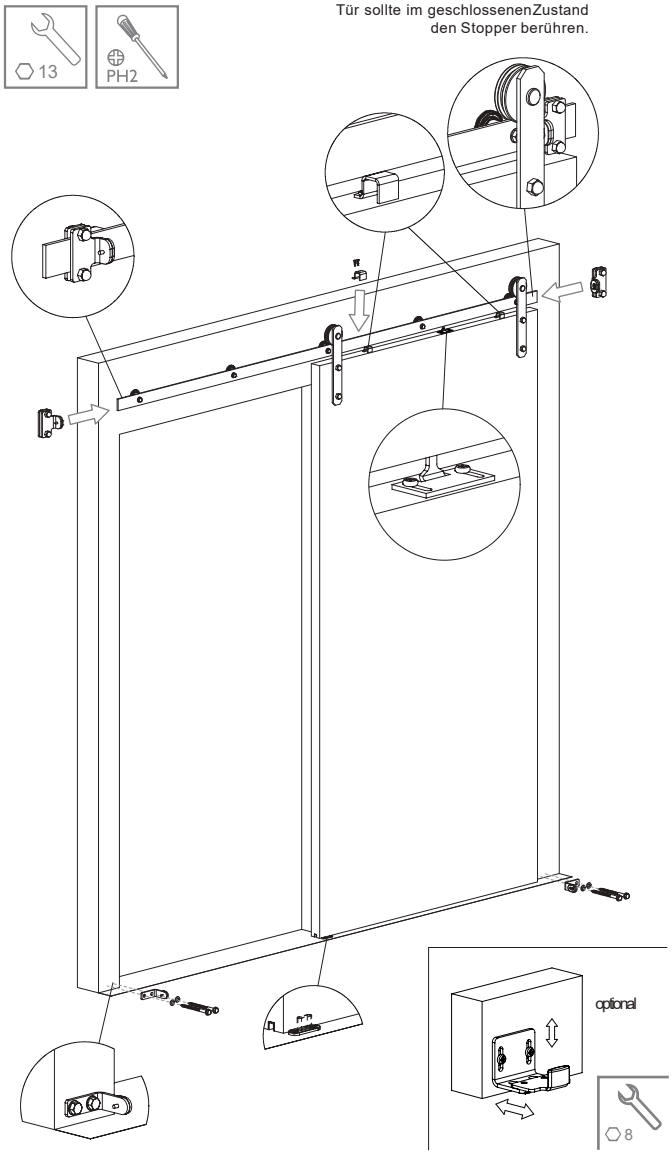


hibitaro

**5** Um einen Höhenausgleich zu erzielen, lösen Sie zunächst die Schrauben der Laufwagen. Nun können Sie durch feinjustierung noch einen Höhenausgleich von bis zu 3 mm in jede Richtung erreichen. Anschließend ziehen Sie die Schrauben der Laufwagen wieder fest.

