





Montageanleitung Schiebetür HS Loft Idea

M344

Schiebetüranlage Hängesystem


LIEFERUMFANG


 Obere Laufschiene	**5 Stck.**  Abstandshalter	**2 Stck.**  Aussprung-sicherung **mit Holzschrauben**	**2 Stck.**  Laufrolle	**2 Stck.**  Positionsstopper **unten**	**2 Stck.**  Positionsstopper **obere Laufschiene**	**1 Stck.**  Bodenführung	 Softclose **(optional)**	
 Vormontierter Türflügel	**5 Stck.** **5 Stck.**  Schrauben (10 x 80 mm) Wandmontage Laufschiene Dübel (12 x 60 mm) Wandmontage Laufschiene	**4 Stck.** **4 Stck.**  Schrauben (10 x 60 mm) Stopper unten Dübel (12 x 60 mm) Stopper unten	**4 Stck.** **4 Stck.**  Mutter (M8) Stopper auf Schiene Schrauben (M8) Stopper auf Schiene	**4 Stck.**  Schrauben Laufwagen	**4 Stck.**  Schrauben Ausssprungsicherung	**1 Stck.**  Bodenführung **(optional)**		

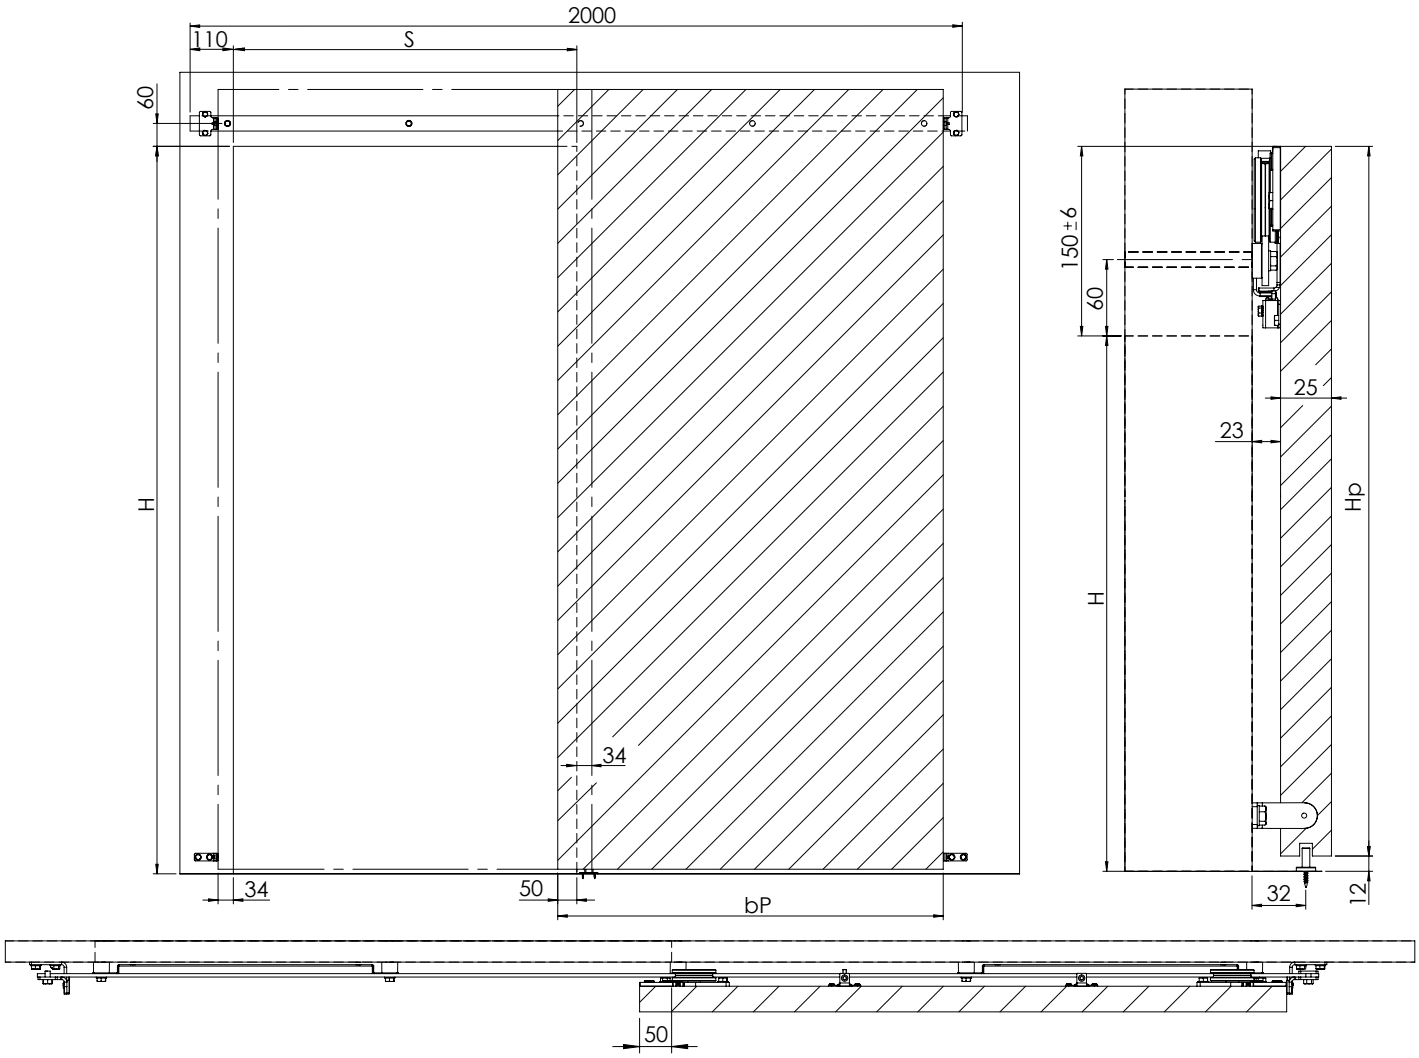

n	n=1	Anzahl Türen
hP	hP=H + 138	Höhe Türblatt (mm)
bP	bP=S + 68	Breite Türblatt (mm)
mP	mP=H + 60	Mitte Bohrung Schiene (mm)

1 Befestigen Sie zunächst die Abstandshalter und die obere Laufschiene gemäß Zeichnung an die Wand. Beachten Sie hierbei die empfohlenen Abstände der Bohrlöcher.




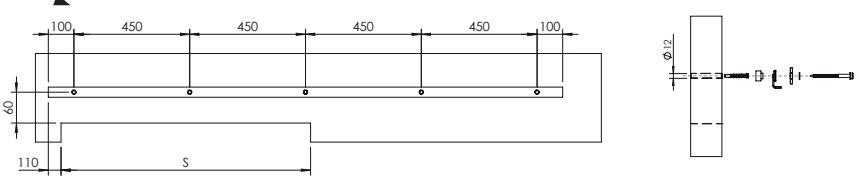

Ziehen Sie beide äußeren Schrauben der Schiene noch nicht ganz fest.


Setzen Sie den Auslöser des Softcloses wie gezeigt ein. (Auslöser des Softcloses nach unten gerichtet)

Ziehen Sie die Schrauben nun fest. Sie können den Softclose nachträglich noch in der Höhe verstellen, indem Sie die Schrauben wieder leicht lösen.

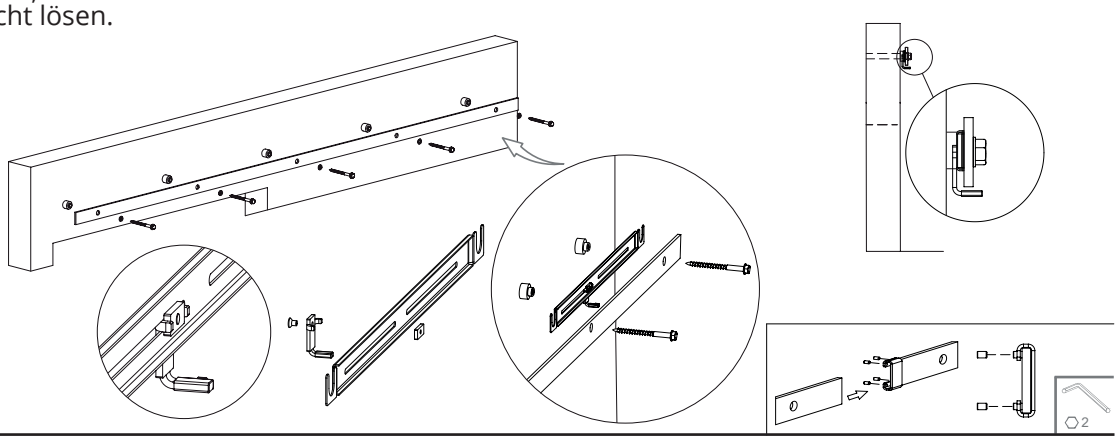




2 Verschrauben Sie nun die Laufwagen und Aussprungsicherung wie auf dem Bild gezeigt. Die Einschraubhülsen sind bereits vormontiert. Optional montieren Sie auch den Softclose.

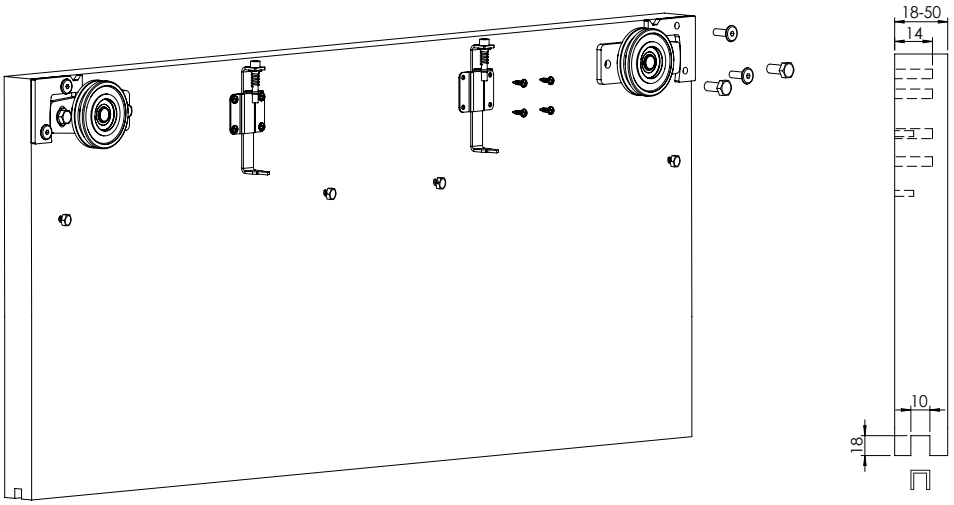


3 Die Positionsstopper werden nun mit den angegebenen Schrauben oben verschraubt.


Die unteren Positionsstopper können optional angebracht werden.

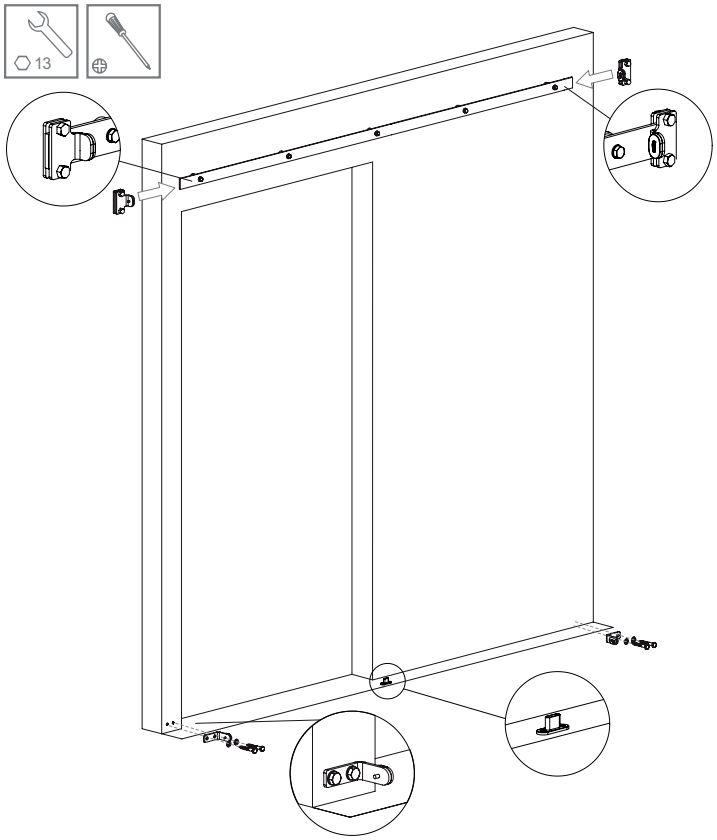


---

4 Jetzt können Sie die Bodenführung gemäß Zeichnung auf den Boden schrauben.

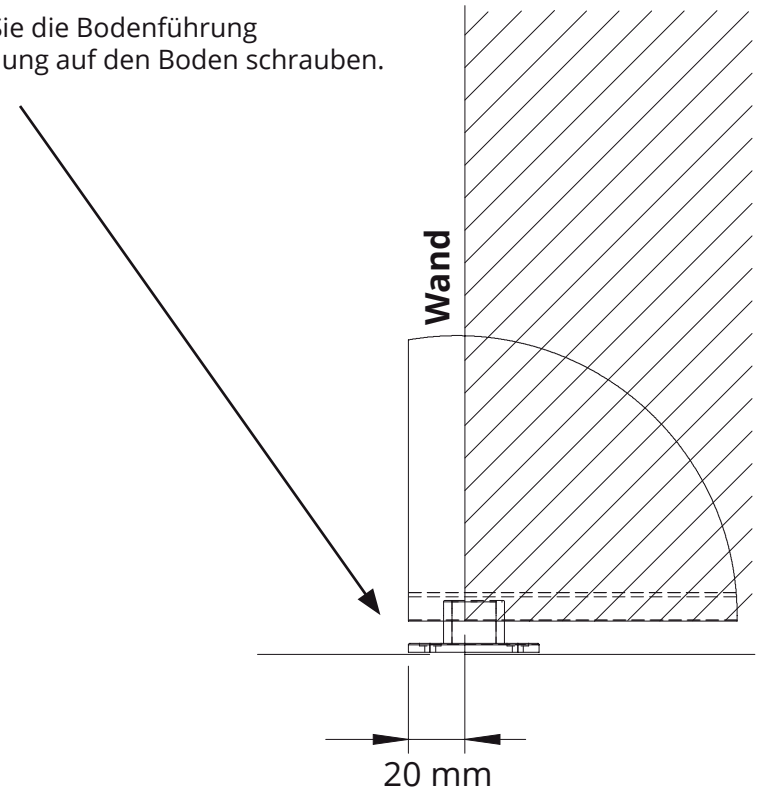

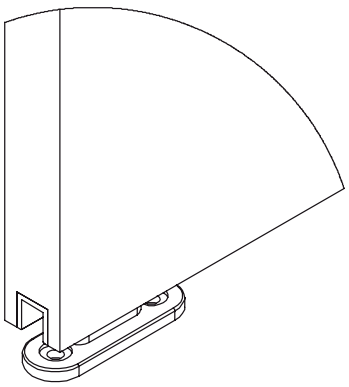

5 Hängen Sie als nächstes die Tür mit den Laufwagen in die obere Laufschiene. Halten Sie die Tür dabei zunächst leicht schräg.

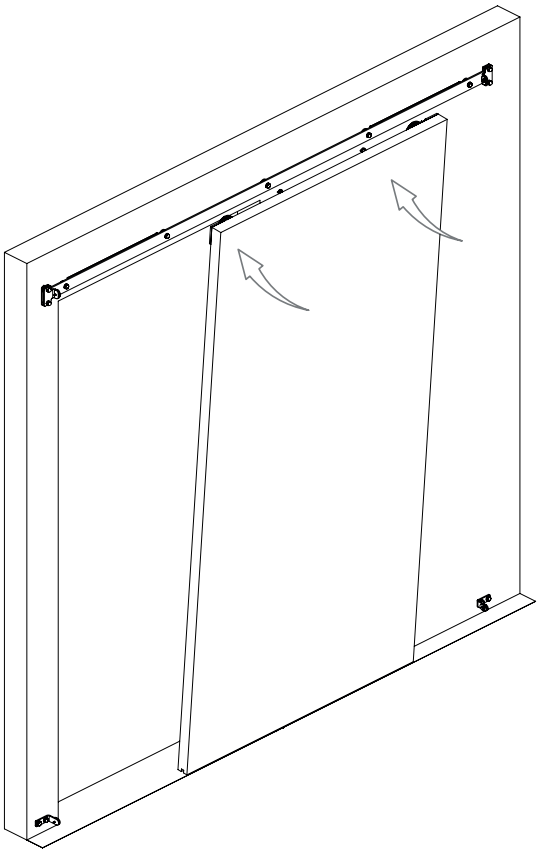

---

6 Um einen Höhenausgleich zu erzielen, lösen Sie zunächst leicht die Schrauben der Laufwagen (Nut).



Nun können Sie durch feinjustierung noch einen Höhenausgleich von bis zu 6 mm in jede Richtung erreichen.

Stellen Sie dies mit der Madenschraube oberhalb der Rolle ein und passen Sie die Höhe der Aussprungsicherung entsprechend an.

Anschließend ziehen Sie die Schrauben der Laufwagen wieder fest.

Passen Sie ggf. auch die Höhe des Auslösers für den Softclose an.

