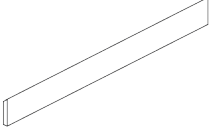
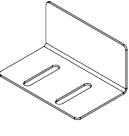



Montageanleitung Blendenhalter, Drempel

M313

Blendenhalter, Drempel

LIEFERUMFANG



				
	Verblendung	Blendenhalter mit Klebeband	Konterplatte	Schraube M4x6

MONTAGE


- 1 Setzen Sie den Blendenhalter auf die obere Laufschiene des Schiebetürsystems auf. Wir empfehlen die Platzierung direkt neben den Drempelhaltern.

Zeichnen Sie die Bohrlöcher auf der Oberseite der Laufschiene unter Berücksichtigung der **Stärke des Blendenmaterials +1 mm** für das Klebeband an.


Lassen Sie die Halter ca. 1mm über die Schiene vorstehen. Es werden immer zwei Halter pro Laufmeter Blende verwendet.

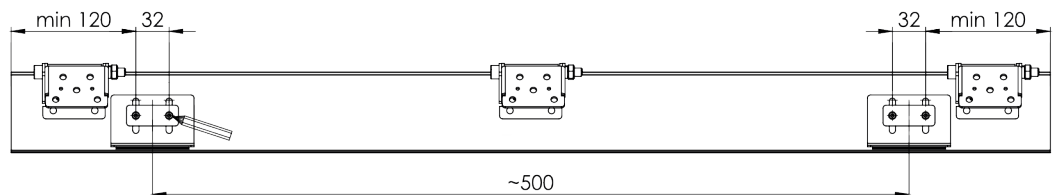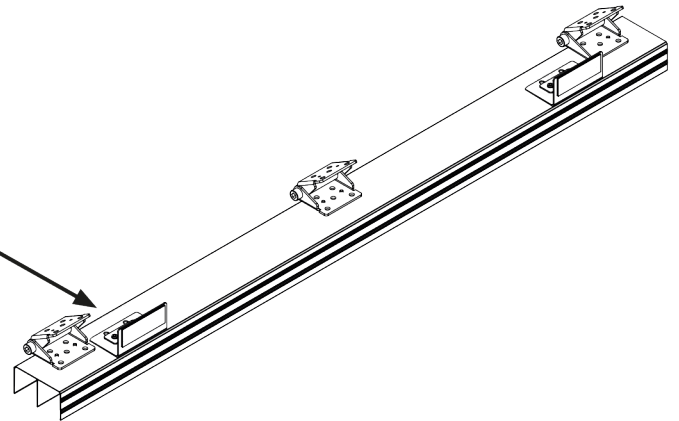

- 2 Bohren Sie die Löcher in die obere Laufschiene ein. Bei nachträglicher Montage muss die Laufschiene ggf. demontiert oder schräg gestellt werden. Der **Bohrlochabstand** beträgt 32 mm von Bohrlochmitte zu Bohrlochmitte.

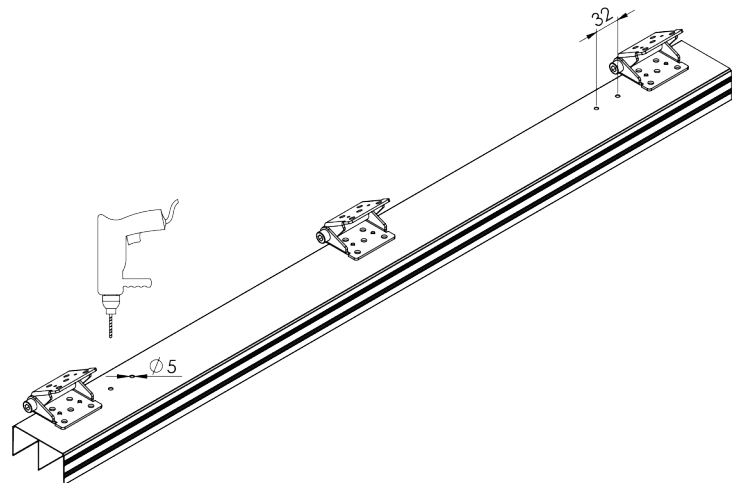

- 3 Verschrauben Sie die Blendenhalter von unten auf die obere Laufschiene. Legen Sie dazu die Konterplatte von oben auf den Blendenhalter. Entfernen Sie nun die Schutzfolie vom Klebeband.

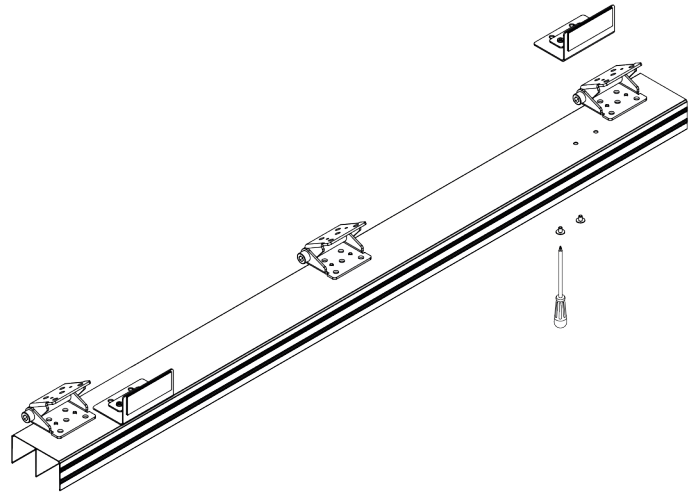

- 4 Kleben Sie nun die Drempeblende an die Blendenhalter.

Hinweis:

Sie können die Blende nach Wunsch auch in der Höhe kürzen und auf die Schiene setzen.

