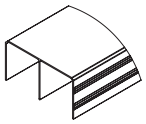


Montageanleitung Schiebetürbausatz BS Komfort RT-E

M231

Schiebetüranlage Bodensystem, Rahmentyp E mit 18 mm Lamellen


LIEFERUMFANG

 obere Führungsschiene (beidseitig als Vorderseite verwendbar)	 obere Führungsrolle	 Bodenschiene zum Aufkleben	 Positionsfinder (2 Stück pro Tür)	 untere Führungsrolle	 oberes Querprofil	 unteres Querprofil
 seitliches Griffprofil	 Wandan-schlagbürste	 Abdeckkappen für Bohrlöcher	 Schrauben	 Verbinderplatten (zum verschrauben der Paneele)	Ausgleichs-dichtung	

Online Montagevideo

Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!

Beispiel 2-läufiges System

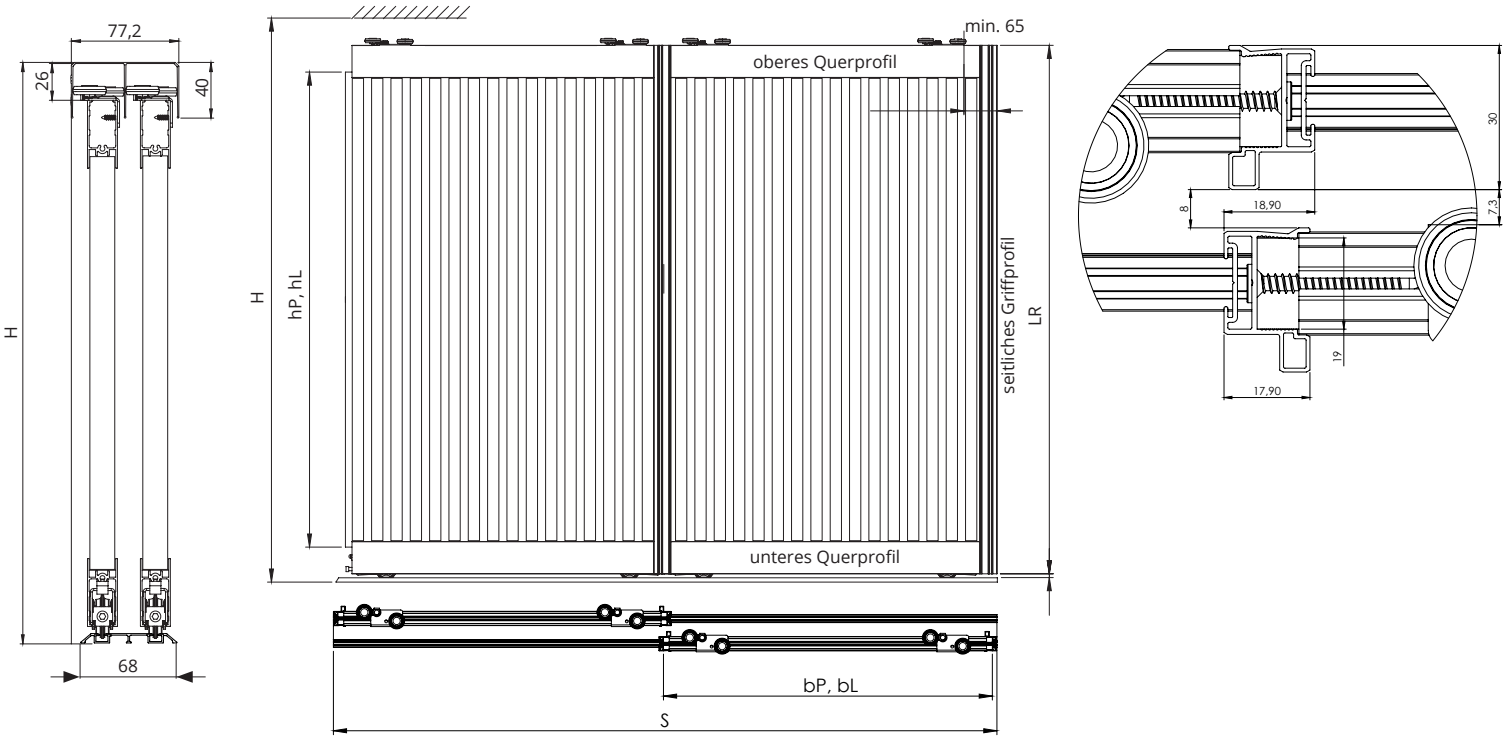

Onlineberechnung Ihrer Füllung und Ihrer Profile

Die Füllungen und die Profile können Sie mit der nachfolgenden Tabelle berechnen:
(Sie benötigen hierbei immer zwei Lamellen)

	Anzahl der Türen n	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7	n = 8
Lamelle 18 mm	Füllungshöhe hP [mm]	hP = H-121 (Höhe max. = 2440 mm)						
	Füllungsbreite bP [mm]	bP=(S-9)/2	bP=(S-4)/3	bP=(S+1)/4	bP=(S+6)/5	bP=(S+12)/6	bP=(S+17)/7	bP=(S+22)/8
	Oberes und unteres Querprofil R [mm]	R = bP-17						
	Länge Griffprofil LR [mm]	LR = H-40						

Übersicht mögliche Füllungsbreiten der Lamellen bP [mm]										
585	625	665	705	745	785	825	865	905	945	985

Übersicht mögliche Türbreiten [mm]										
599	639	679	719	759	799	839	879	919	959	999

Hinweis:
Bitte nach Berechnung immer die **nächstgrößere** mögliche Füllungsbreite wählen.

Beispiel:
Errechnete Füllungsbreite 695 mm → auf 705 mm zuschneiden.

hibitaro


Stand Oktober 2026

**Hinweis: Zum besseren Verständnis und leichteren Aufbau,
sehen Sie sich gerne unser Montagevideo an. Scannen Sie hierzu den QR-Code beim Lieferumfang.**




1 Bohren Sie zunächst die 5er-Bohrlöcher in die seitlichen Griffprofile (oben eine Bohrung, unten zwei Bohrungen).

Nehmen Sie eine Durchgangsbohrung vor. Passende Maße für die Bohrungen finden Sie auf der letzten Seite.




Komplett durchbohren!

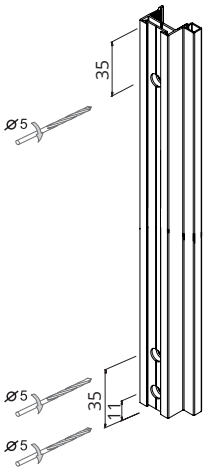


---

2 Nehmen Sie nun die 8er-Bohrung vor damit die Schrauben hineinpassen.

Beachten Sie hierbei, dass die Bohrung nur durch die erste Profilschicht erfolgt.




Nur erste Profilschicht durchbohren!

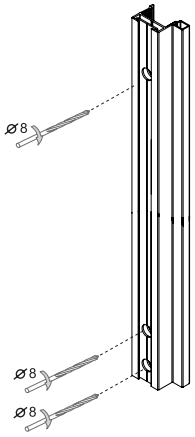

---


3 Nun werden die unteren Führungsrollen montiert. Hierzu einfach die mitgelieferte Metallfeder auf die Rolle stecken und die Rollen jeweils an den Enden einführen.

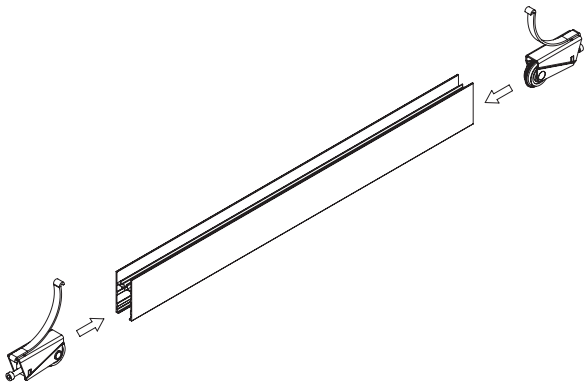

---

4 Verschrauben Sie jetzt das Griffprofil mit dem unteren Querprofil. Wählen Sie hierbei das obere Bohrloch.


Die Führungsrollen werden im unteren Bohrloch verschraubt.

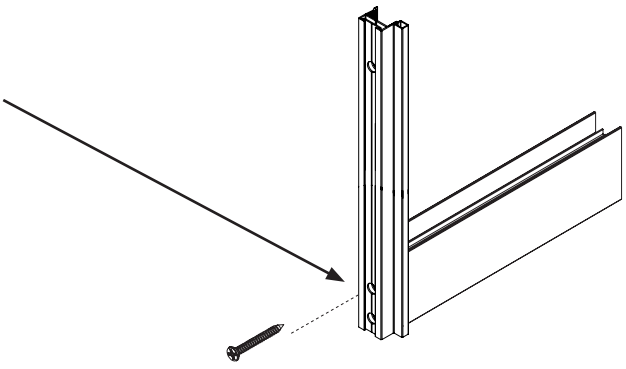




hibitaro

5 Berechnen Sie die Füllung wie auf Seite 1 gezeigt. Schneiden Sie bei der ersten Lamelle immer zuerst die erste Leiste mit dem **rückständigen** Filz ab, sodass Sie einen bündigen Anfang haben. Legen Sie nun die Lamellen zusammen - Verbinden der Lamellen in der Mitte mit „Nut und Feder“ - und schneiden Sie die zweite Lamelle auf die Gesamtbreite ab. Mögliche Breiten der Füllung und der Tür finden Sie in der Tabelle auf Seite 1. Nun können Sie die Höhe der Lamellen mit einer Handkreissäge oder Stichsäge kürzen. Drehen Sie nun die Lamellen um und verbinden Sie diese.

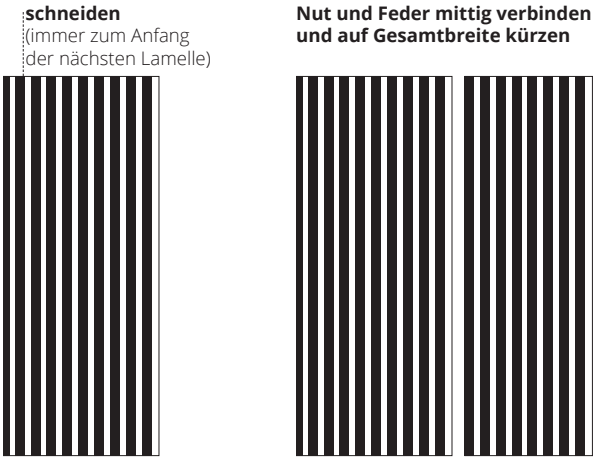


---

6 Fügen Sie die Lamellen zusammen indem Sie die beiden Elemente im Abstand von 20 cm mit den Verbinderplatten verschrauben (siehe Bild). Die Löcher müssen hierbei immer über den Lamellenleisten liegen.

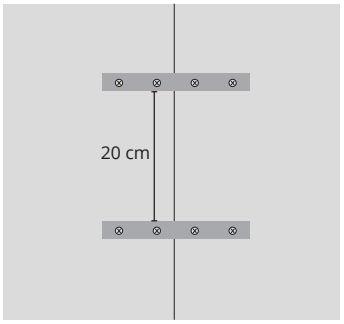

---


7 Setzen Sie nun die zusammengefügten Paneele ein indem Sie das Griffprofil auf das Paneel schieben.

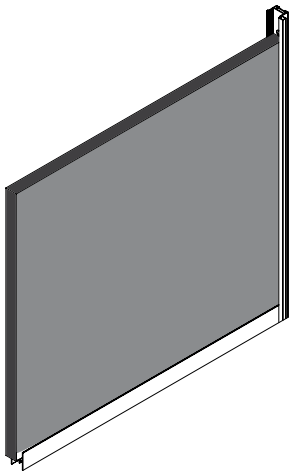



18 mm LAMELLE

8 Jetzt können Sie zunächst das obere Querprofil auf die Füllung setzen.

Anschließend das zweite seitliche Griffprofil befestigen und mit den oberen und unteren Querprofilen verschrauben. Setzen Sie nun die Ausgleichsdichtung für die Füllung in das Griffprofil ein.

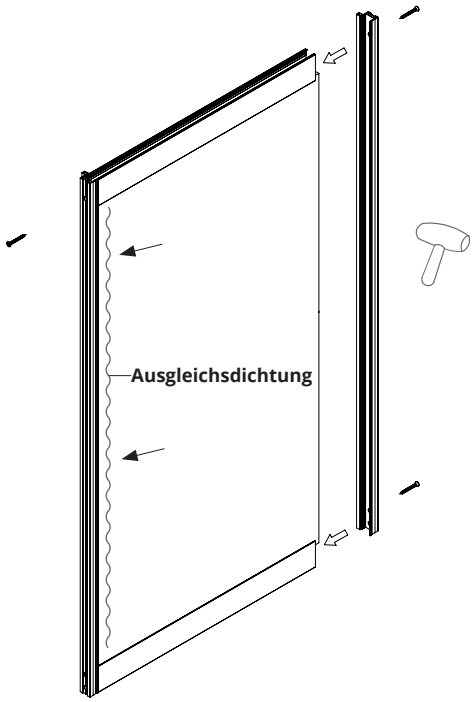

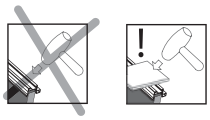



Bitte nicht direkt auf das Profil schlagen!


---

9 Verbinden Sie nun die Plättchen mit den Rollen - bitte noch nicht festschrauben. Klicken Sie jetzt die Plättchen in das obere Querprofil ein.

Tipp: Verschrauben Sie das Plättchen mit den Rollen mit ca. 1,5 Schraubenumdrehungen. Klicken oder schieben Sie das Plättchen dann in das obere Querprofil ein.
Schieben Sie die Rollen an das rechte und linke Ende des Querprofils und verschrauben Sie diese wie auf der Abbildung gezeigt.

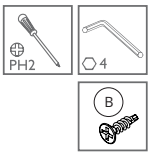

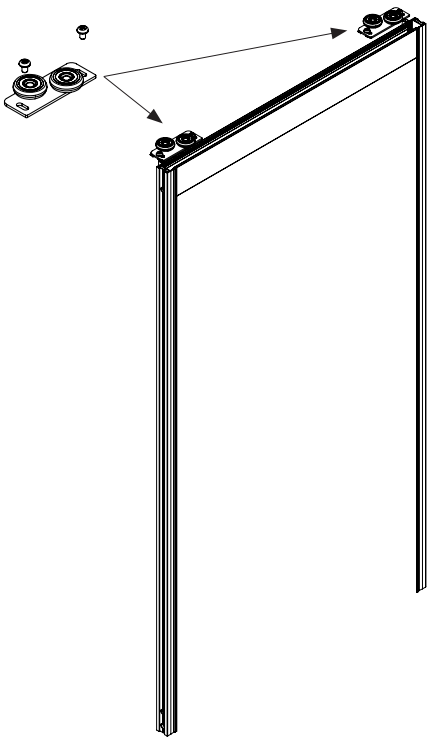

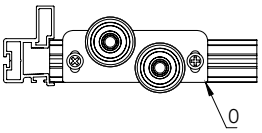


10 Montieren Sie die obere Führungsschiene unter die Decke. Bei einer Montage vor Möbeln empfehlen wir einen Abstand von 2 cm, gemessen von der hinteren Kante der Schiene bis zu den Möbeln.


Bei der Montage mit hinter der Tür verlaufendem Führungsprofil und Führungskerze (Schrägtür), kann der Abstand zum Schranksystem abweichen. Bitte beachten Sie die Informationen der Montageanleitung der zusätzlichen Führungsschiene.

Nehmen Sie an den Enden der Schienen eine Bohrung in jedem Lauf vor. Im mittleren Bereich empfehlen wir einzelne Bohrungen etwa alle 50 cm.

Eine 2 m lange, 2-läufige Schiene können Sie beispielsweise so bohren:



RÜCKSEITE **VORDERSEITE**

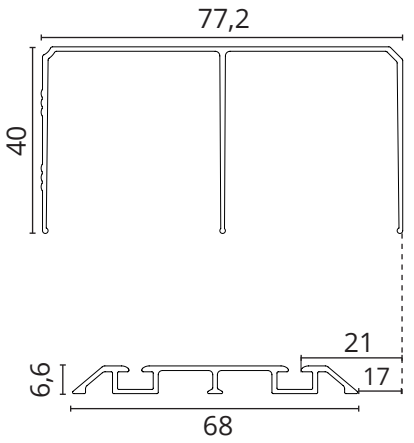

Die obere Führungsschiene ist beidseitig als Vorderseite verwendbar!

Zur Vorderseite der oberen Führungsschiene

Sofern Sie die Bodenschiene **vor** Fertigstellung der Türflügel montieren wollen, können Sie sich an diesem Maß orientieren. **Wir empfehlen aber, die Schiene auszuloten, wie in Schritt 9 beschrieben.**


---

11 Legen Sie nun die Bodenschiene auf. (Bitte noch nicht kleben). Setzen Sie die Tür in die Decken- und Bodenschiene ein. Jetzt kann ausgelotet und an entsprechender Stelle markiert werden. Anschließend muss die Tür zunächst wieder ausgehängt werden.

Falls gewünscht, schieben Sie die Positionsfinder an die entsprechende Stelle der Bodenschiene (hiermit legen Sie die Endposition der Tür fest). Diese können später noch justiert und per Imbus fixiert werden. Jetzt kann die Bodenschiene an der zuvor markierten Stelle geklebt werden.
(Doppelseitiges Klebeband auf Bodenschiene vorhanden).

BEI DER VERWENDUNG EINES SOFTCLOSES:
An der Position, an der der Softclose montiert wird, ist die Verwendung der Positionsstopper nicht empfehlenswert!


Achtung:
Die Positionsfinder können nur seitlich eingeschoben werden und sind (bei der Wand zu Wand Montage) nach dem Kleben der Bodenschiene nicht mehr zu entfernen.

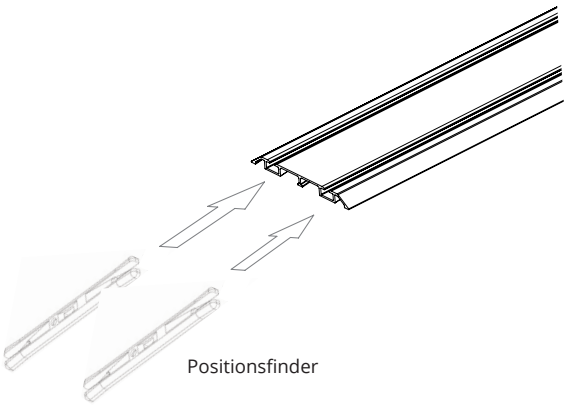

Positionsfinder

---


12 Nun stellen Sie die Tür wieder in die obere Führungs/Bodenschiene ein. Dazu können Sie die unteren Rollen leicht anheben.

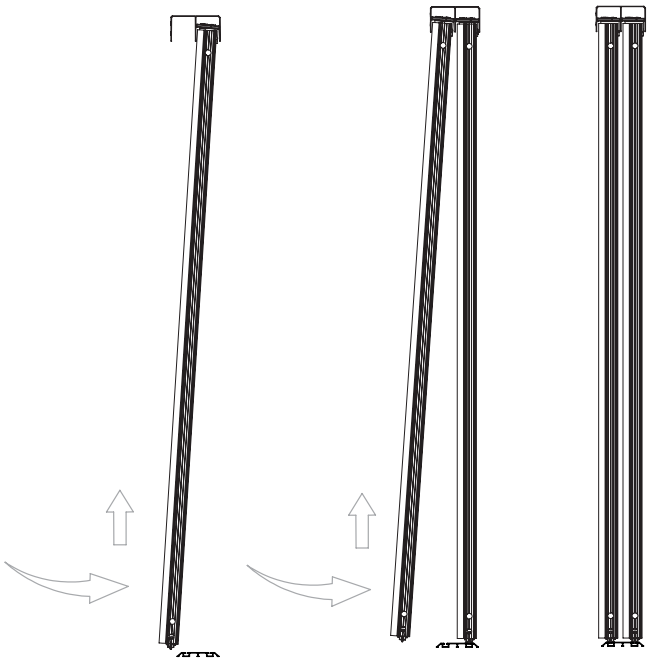


13 Die mitgelieferten Anschlagbürsten werden einfach in das Griffprofil eingeschoben. Sie dienem einem gedämpften Wandanschlag.

Wenn gewünscht können Sie die Abdeckkappen für die Bohrlöcher verwenden.

Durch Verstellen der jeweils unteren Schraube können Sie schließlich noch einen Höhenausgleich von ca. 1 cm erzielen.

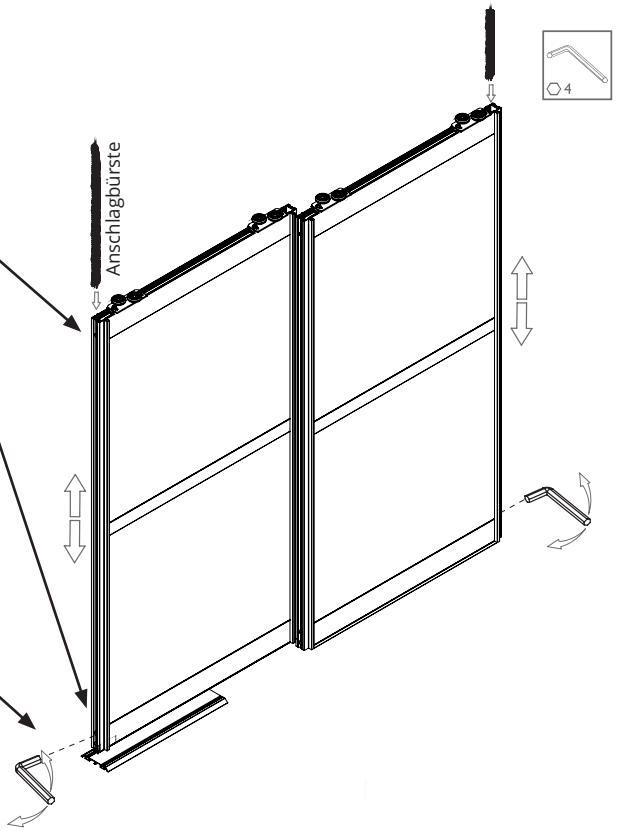

Maße für Bohrungen
(nicht maßstäblich!)

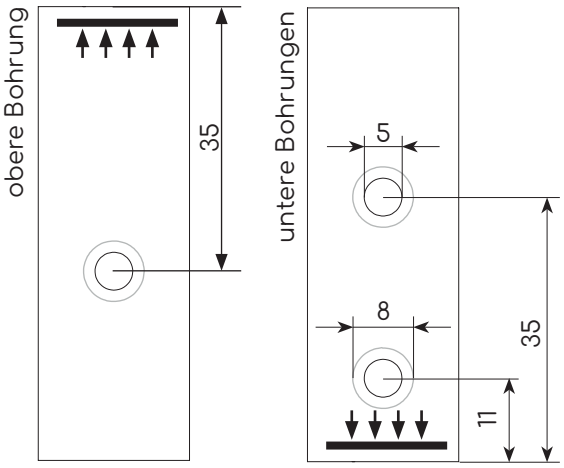

hibitaro