







Montageanleitung Schiebetür HS Komplett Glas

M346

Schiebetüranlage Montage vor der Wand mit Distanzprofil, Hängesystem

LIEFERUMFANG


 Schiebetür auf Maß	 Obere Laufschiene	 Wanddistanz-profil	 Abdeckblende für Laufschiene	 Positions-stopper	 Laufwagen	 Aufnahme-beschlag
 Abdeckkappen seitlich links und rechts	 Dübel, Schrauben für obere Laufschiene	 Boden-führung	 Gummi-dichtung	 Softclose Auslöser **(optional)**	 Softclose **(optional)**	

MONTAGE

1 Markierung der oberen Laufschiene:
Die Oberkante der Schiene errechnet sich wie folgt:


Oberkante Schiene = Lichte Öffnungshöhe + 118,5 mm

Achtung:
Falls Sie eine andere Höhe angegeben haben, berechnet sich die
Oberkante Schiene = Türhöhe + 78,5 mm

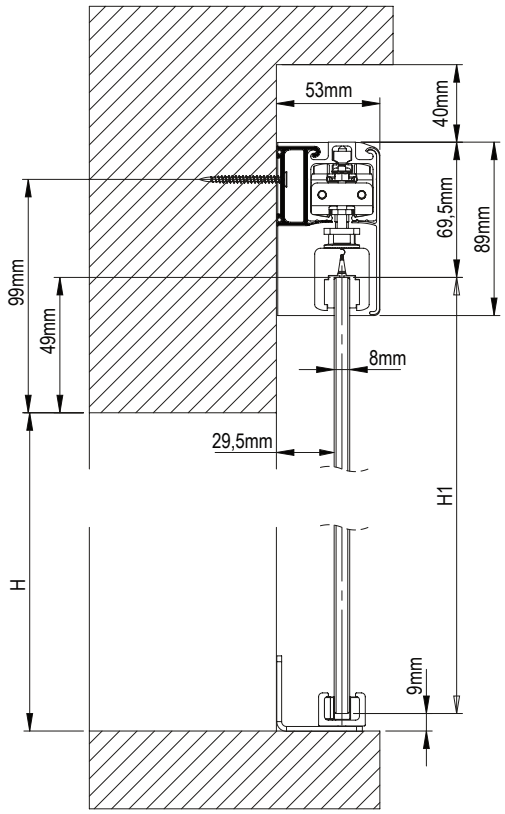

2 Setzen Sie die Gummidichtung in das Wanddistanzprofil ein. Bringen Sie anschließend das Wanddistanzprofil an der zuvor markierten Stelle mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an die Wand an.


Hinweis:
Das Wanddistanzprofil und die Laufschiene werden standardmäßig immer doppelt so lang wie die Tür gefertigt. Bitte beachten Sie bei der Montage die Überlappung der Tür.

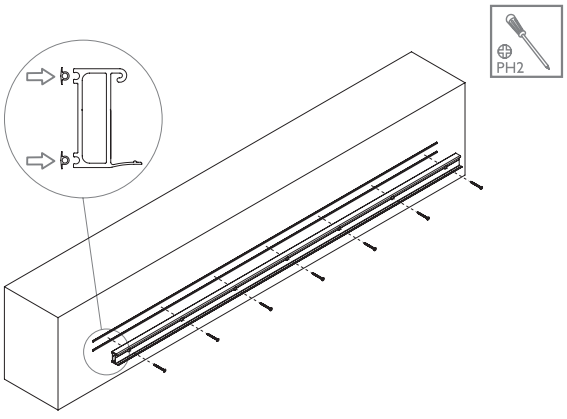


hibitaro

Stand Sep. 2026

3 Montieren Sie nun die seitlichen Abdeckkappen vor.

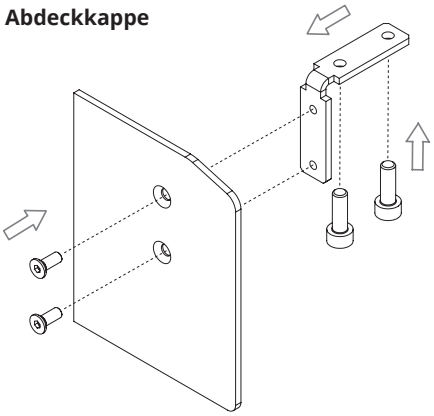




---

4 Jetzt können die oberen Laufwagen und die Positionsstopper in die obere Laufschiene geschoben werden.

Achtung:
Bitte reinigen Sie die obere Schiene innen, bevor Sie die Laufwagen montieren.

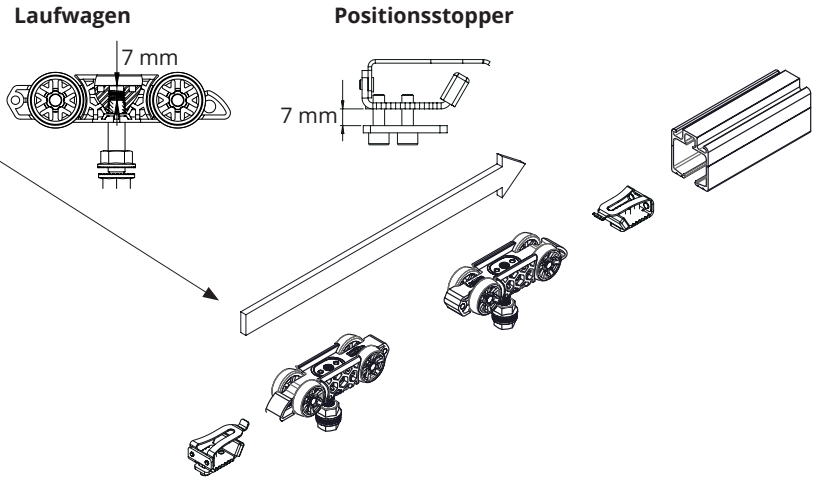


---


5 Befestigen Sie nun die vormontierte Laufschiene durch einhängen in das Wandprofil.

Die Laufschiene wird nach der Montage der vorderen Blende mit den Positionsstoppern an dem Wandprofil fixiert.

Anschließend können die seitlichen, vormontierten Abdeckkappen eingesetzt werden.

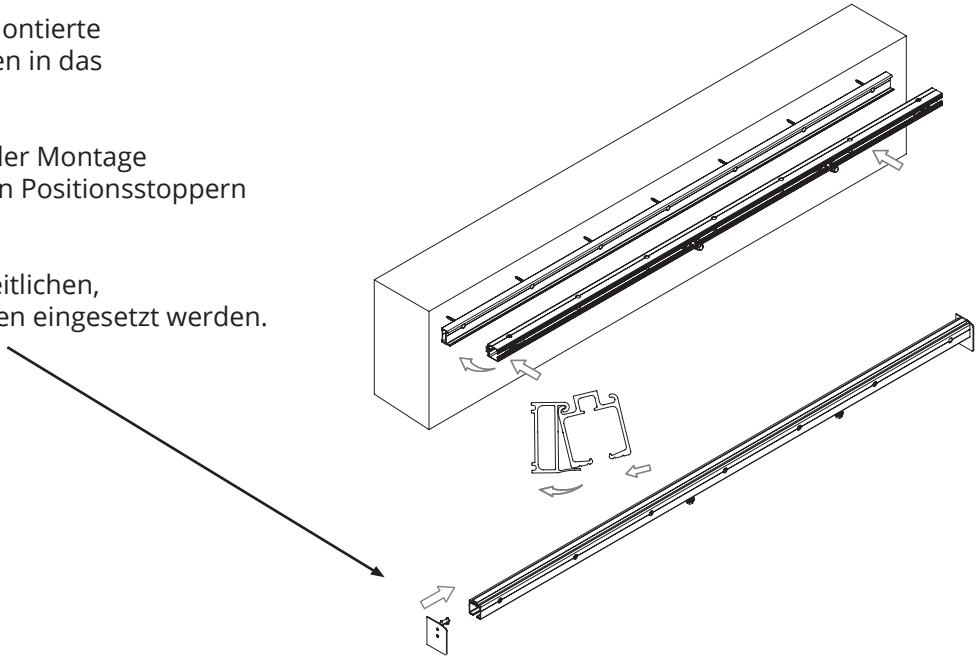


6 Entfernen Sie nun den Schutzstreifen von den jeweiligen Einlagen, abhängig von der gewählten Glasstärke.
Kleben Sie die Einlagen nun wie gezeigt in die Klemmbacken ein und reinigen Sie danach die Oberfläche. Anschließend montieren Sie die Klemmbacken vor.

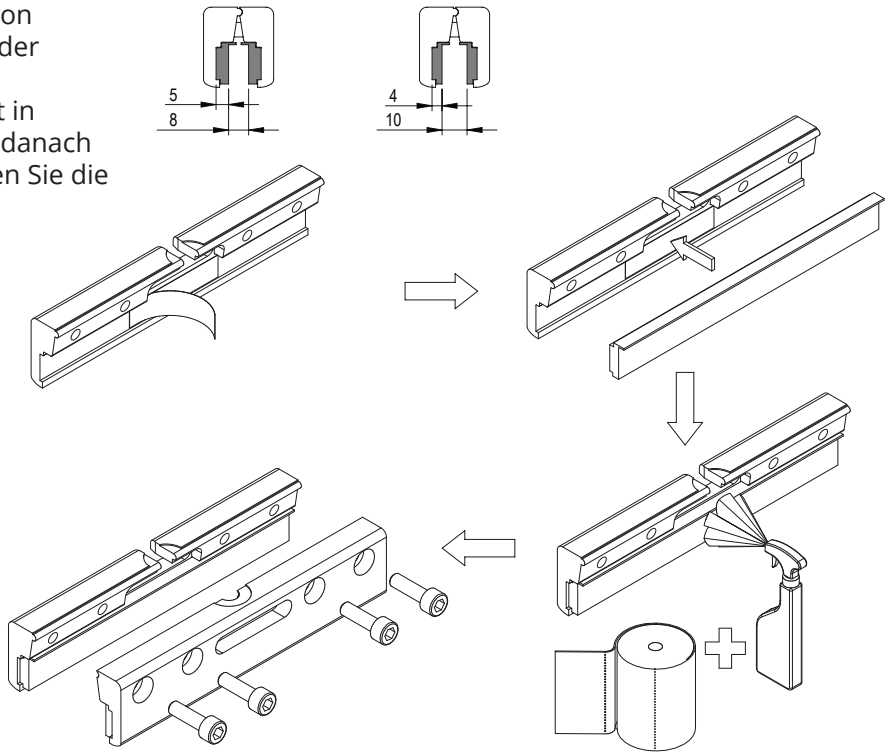



---


7 Reinigen Sie die Oberfläche des Glases, an welcher die Klemmbacken befestigt werden, großzügig.
Montieren Sie nun die Klemmbacken wie gezeigt an das Glas. Überschreiten Sie hierbei nicht die Kraft von 18Nm. Ziehen Sie die Schrauben nach ca. 24h noch einmal nach.

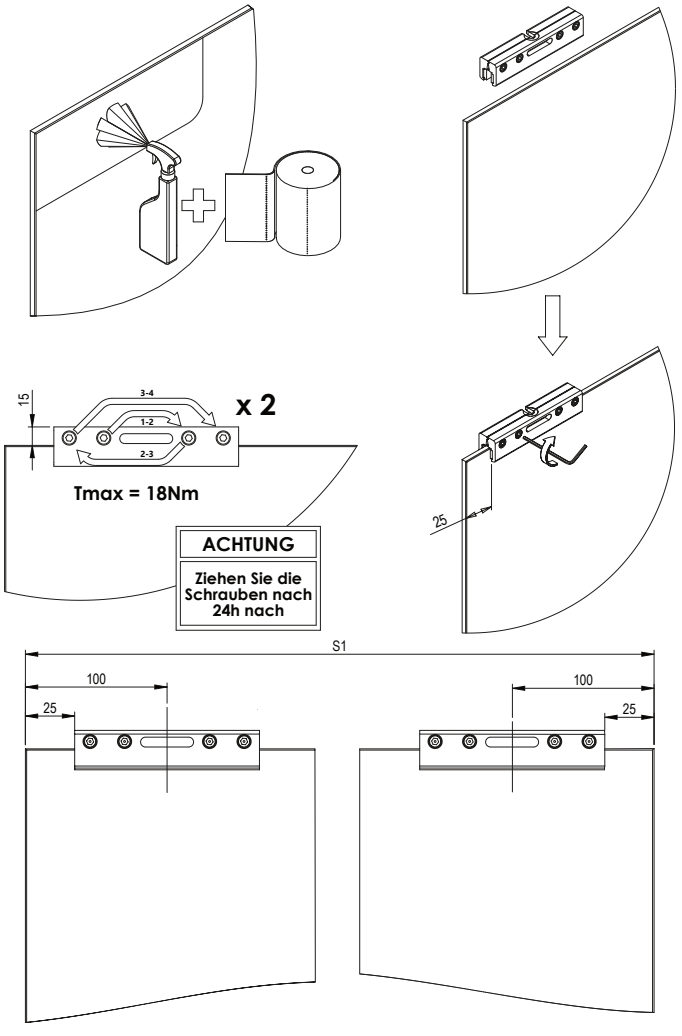

8 Jetzt könne Sie die Bodenführung vormontieren und wahlweise an der Wand oder Boden bündig mit Ihrer lichten Öffnung befestigen. Achten Sie hierbei auf die richtige Einstellung entsprechend Ihrer Glasstärke.

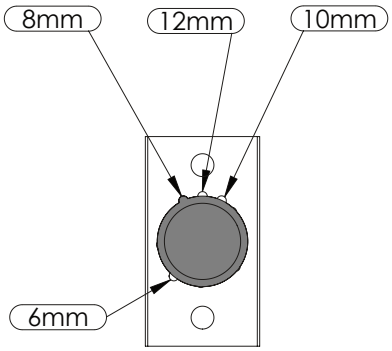


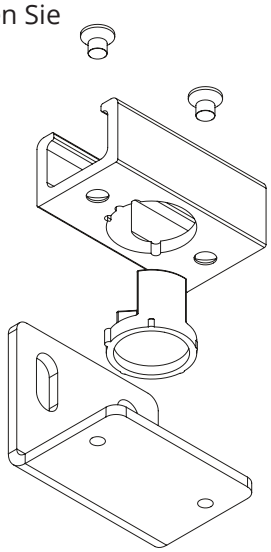

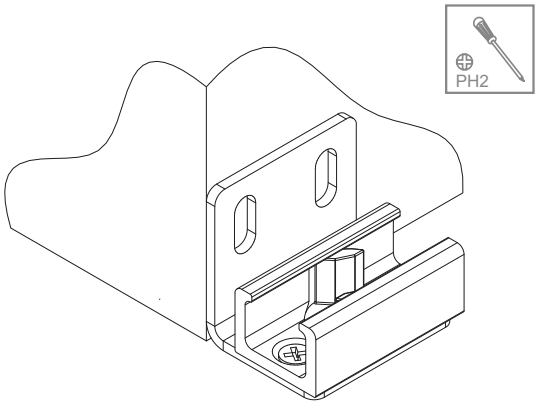


---

9 Hängen Sie nun die Klemmbacken der Tür in die oberen Rollen ein. Zum Schutz des Glases empfehlen wir hier ein Stück Pappe oder eine Decke unter das Glas zu legen.

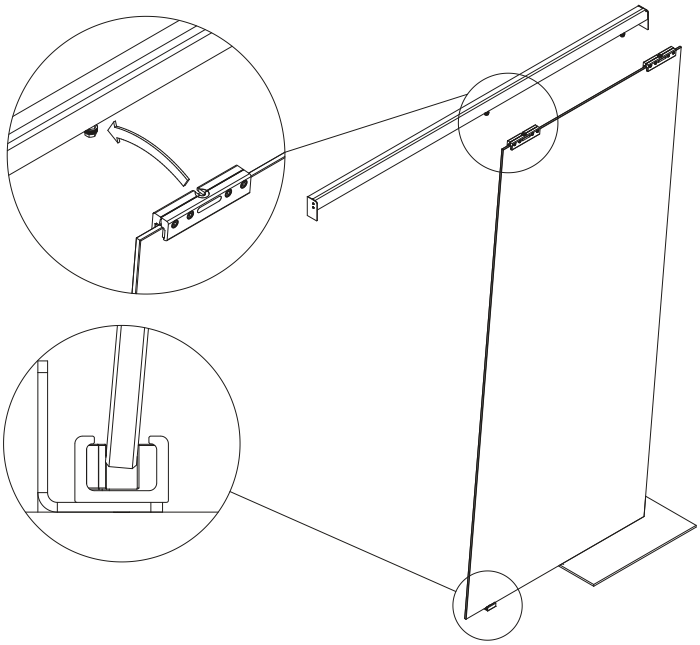


---

10 Schrauben Sie die Rollen fest.

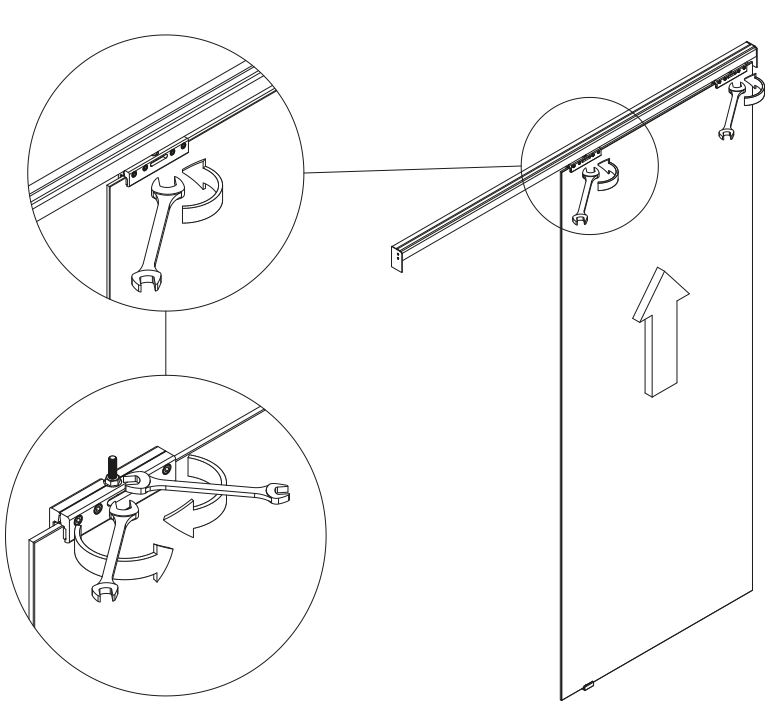

11 Jetzt können Sie die Blende in die Laufschiene clipsen.

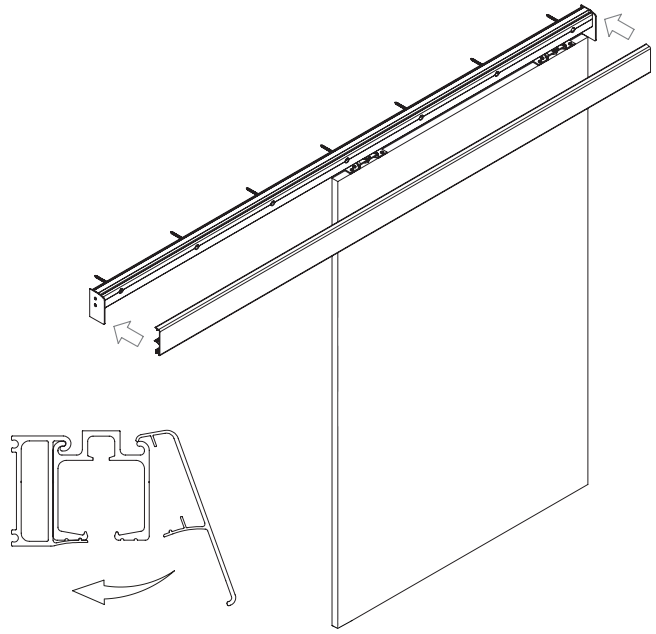

---

12 Montieren Sie nun die Griffe. Je nach Auswahl können diese geklebt oder geschraubt werden.

