






Montageanleitung Schiebetür HS Loft mit RTA / Tosca


M340

Schiebetüranlage Hängesystem, Rahmentyp A / Tosca

LIEFERUMFANG


 Obere Laufschiene	5 Stck.  Abstandshalter	2 Stck.  Laufwagen	 Aussprung-sicherung	1 Stck.  Positionsstopper **unten rechts**	1 Stck.  Positionsstopper **unten links**	2 Stck.  Positionsstopper **obere Laufschiene**	1 Stck.  Bodenführung
 Vormontierter Türflügel RTA (2130 x 950 mm/ auf Maß)	5 Stck.  Schrauben (10 x 80 mm) Wandmontage Laufschiene	5 Stck.  Dübel (12 x 60 mm) Wandmontage Laufschiene	4 Stck.  Schrauben (10 x 60 mm) Stopper unten	4 Stck.  Dübel (12 x 60 mm) Stopper unten	4 Stck.  Mutter (M8) Stopper auf Schiene	4 Stck.  Schrauben (M8) Stopper auf Schiene	4 Stck.  Schrauben (Senkkopf) Laufwagen	4 Stck.  Schrauben (Linsenkopf) Ausprungsicherheit	 Softclose (optional)

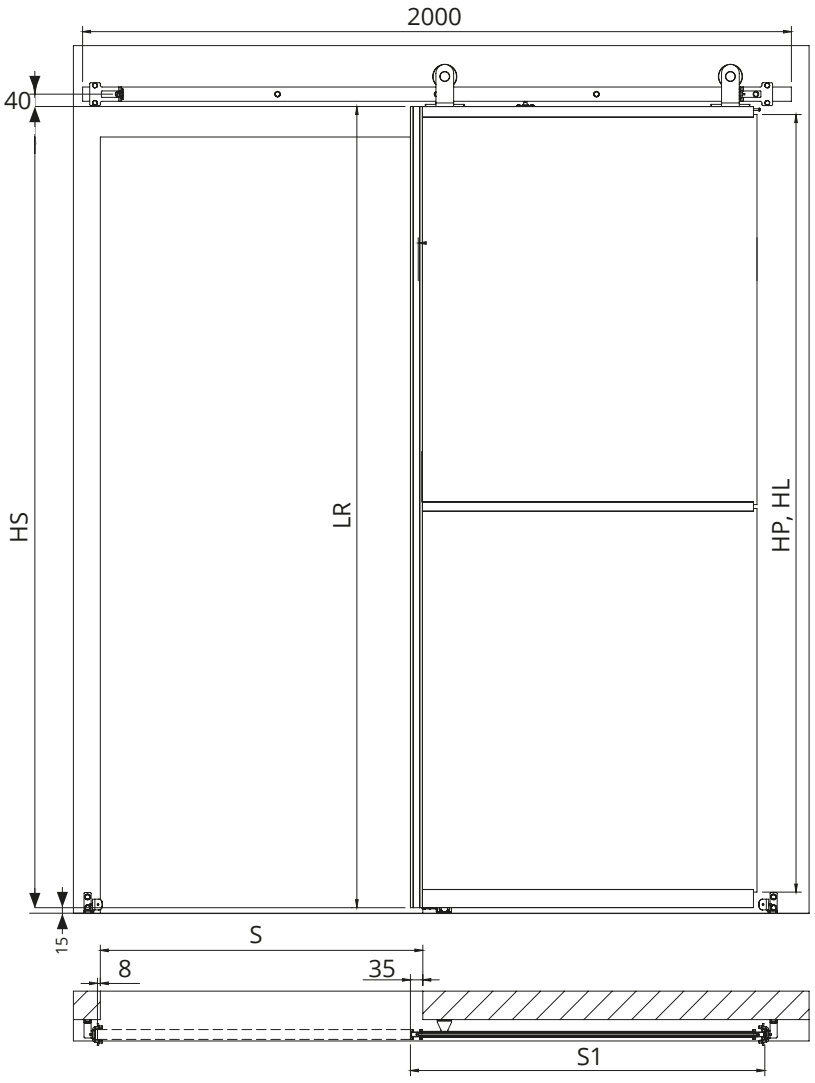


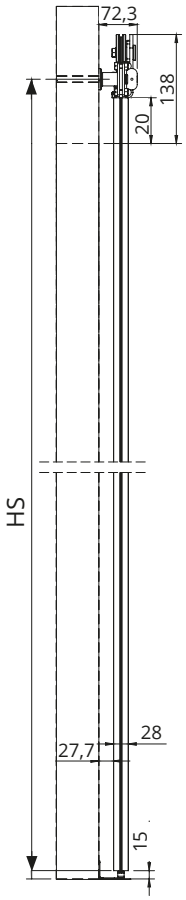


HS	HS=LR+40+15,4	Höhe Mitte Schiene (mm)


1 Befestigen Sie zunächst die Abstandshalter und die obere Laufschiene gemäß Zeichnung an die Wand. Beachten Sie hierbei die empfohlenen Abstände der Bohrlöcher.




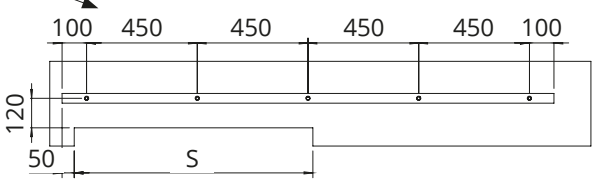

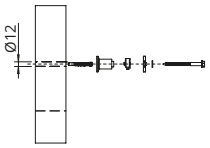

Ziehen Sie beide äußeren Schrauben der Schiene noch nicht ganz fest. Setzen Sie den Softclose wie gezeigt ein. (Auslöser des Softcloses nach unten gerichtet)
Ziehen Sie die Schrauben nun fest.
Sie können den Softclose nachträglich noch in der Höhe verstellen, indem Sie die Schrauben wieder leicht lösen.

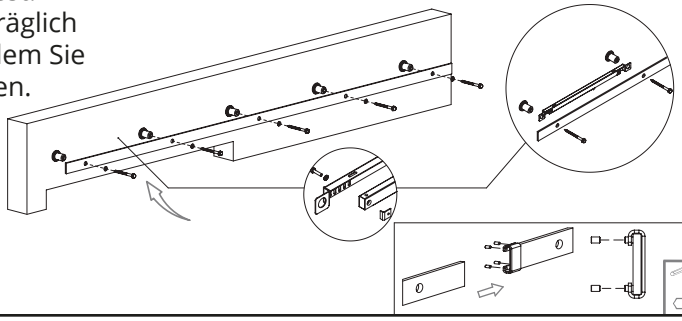

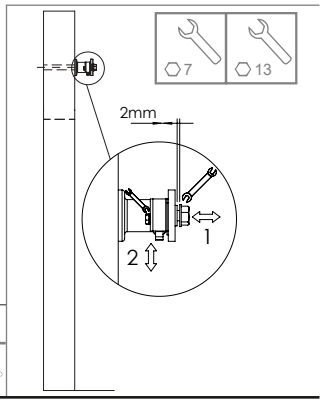

---

2 Nun können die Laufwagen im oberen Rahmenprofil der vormontierten Schiebetür verschraubt werden. Verwenden Sie hierfür die entsprechenden Senkkopfschrauben.




---

3 Montieren Sie jetzt die Bodenführung an die Wand. Bitte beachten Sie, dass die Rollen bündig mit der Wandkante abschließen.

Bei einer Türöffnung rechts, einfach die Schrauben lösen und das Plättchen entsprechend drehen.




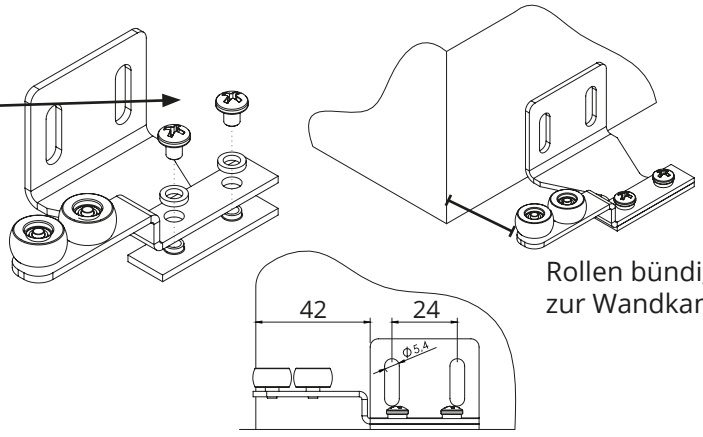

Rollen bündig zur Wandkante!

hibitaro


4 Hängen Sie als nächstes die Tür mit den Laufwagen in die obere Laufschiene. Halten Sie die Tür dabei zunächst leicht schräg.

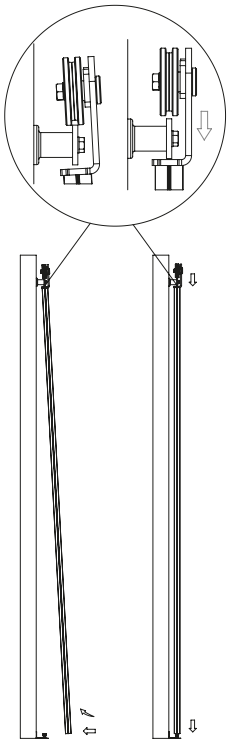

---

5 Montieren Sie nun die Aussprungsicherung gemäß Zeichnung auf die Laufwagen. Verwenden Sie hierzu die entsprechenden Linsenkopfschrauben.

Anschließend werden die Positionsstopper mit den angegebenen Schrauben oben und unten verschraubt.
Wir empfehlen einen Abstand von 32 mm bis zum Gummistopper einzuhalten.

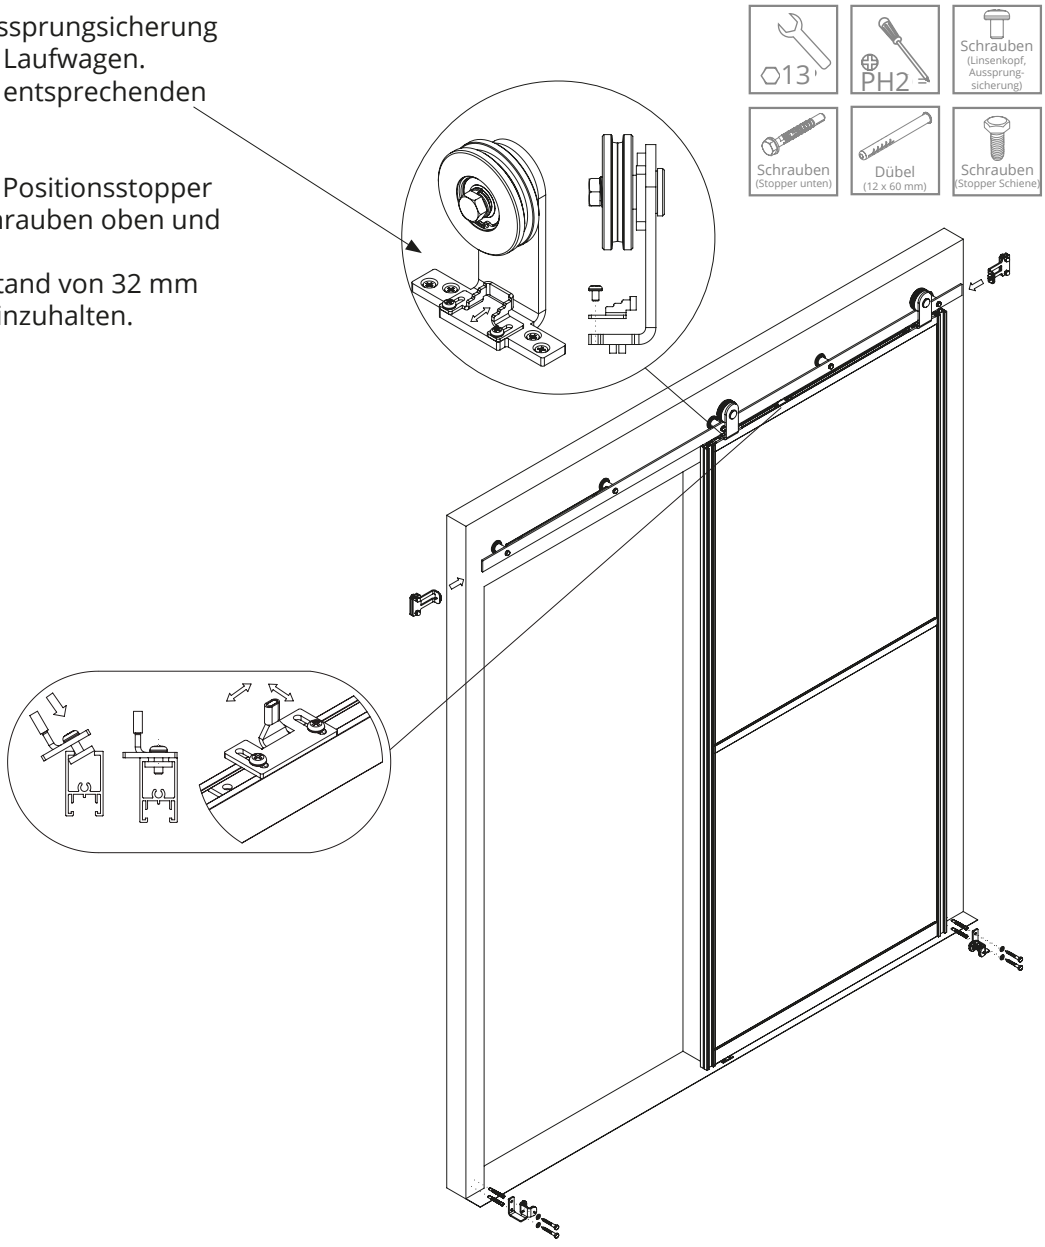

6 Um einen Höhenausgleich zu erzielen, lösen Sie zunächst die Schrauben der Laufwagen. Nun können Sie durch feinjustierung noch einen Höhenausgleich von bis zu 3 mm in jede Richtung erreichen. Anschließend ziehen Sie die Schrauben der Laufwagen wieder fest.

