

3x einläufige Bodenschiene/dreiläufige Führungsschiene


Diagram showing the cross-section of a double-flange I-beam. The height of the web is labeled as 8, and the width of the flange is labeled as 11,4.

Stand Jan 2026

VARIANTE 3

3x 1-läufige Bodenschiene/
3-läufige Führungsschiene

- 1 Legen Sie die Bodenschiene auf und beachten Sie die von uns angegebenen Versatzmaße.

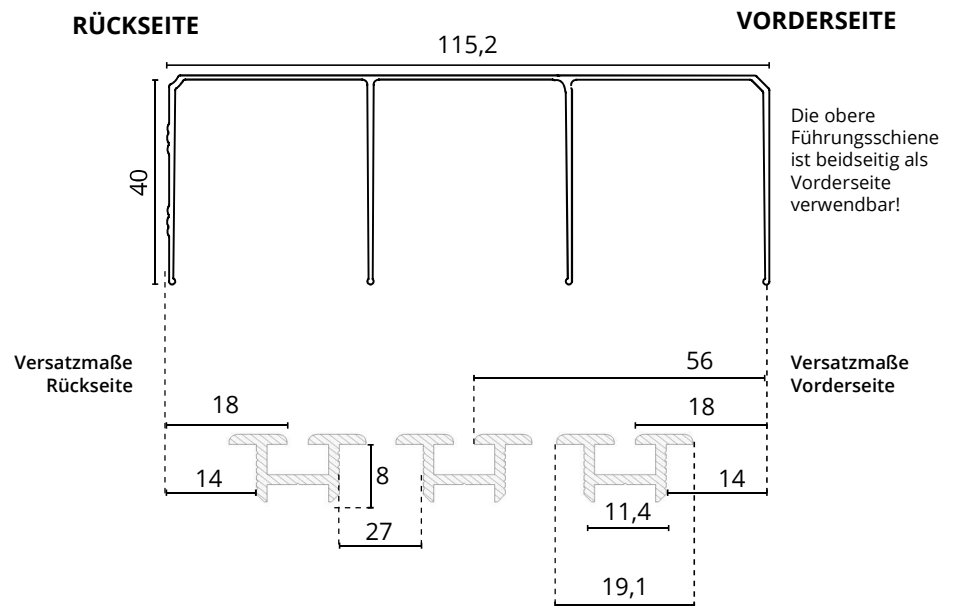


Einläufige Boden-/Führungsschiene, mit Aufnahmeprofil

2x einläufige Bodenschiene/zweiläufige Führungsschiene, mit Aufnahmeprofil

3x einläufige Bodenschiene/dreiläufige Führungsschiene, mit Aufnahmeprofil

HINWEIS:


Das Aufnahmeprofil dient lediglich zur Ausrichtung der Bodenschiene.
Die Bodenschiene muss nicht zwingend in das Aufnahmeprofil greifen.



VARIANTE 1

1-läufige Boden-/Führungsschiene
mit Aufnahmeprofil

- 1 Legen Sie das Aufnahmeprofil auf und beachten Sie die von uns angegebenen Versatzmaße.

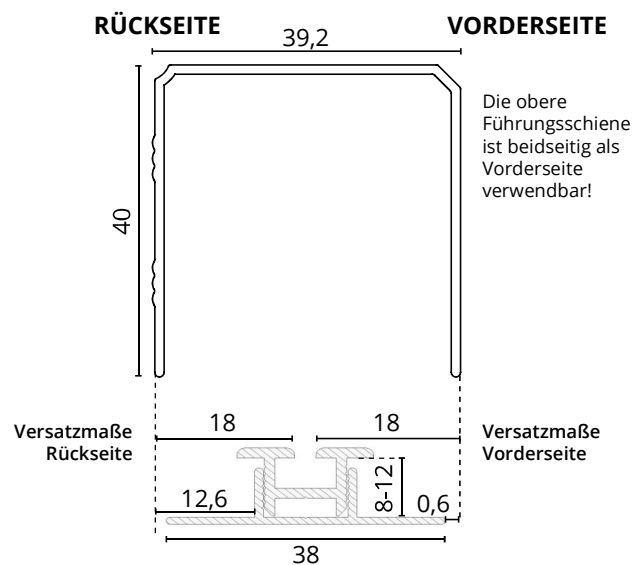

**2x 1-läufige Bodenschiene/
2-läufige Führungsschiene
mit Aufnahmeprofil**

-
- RÜCKSEITE** 77,2 **VORDERSEITE**
- 40
- Versatzmaße Rückseite 18 18 Versatzmaße Vorderseite
- 12,6 8-12 0,6
- 76
- Die obere Führungsschiene ist beidseitig als Vorderseite verwendbar!


3x 1-läufige Bodenschiene/
3-läufige Führungsschiene
mit Aufnahmeprofil

-
- RÜCKSEITE**
- 115,2
- 40
- VORDERSEITE**
- Die obere Führungsschiene ist beidseitig als Vorderseite verwendbar!
- Versatzmaße Rückseite
- 18
- 12,6
- 8-12,1
- Versatzmaße Vorderseite
- 56
- 18
- 0,6
- 114

Einläufige Boden-/Führungsschiene, mit Aufnahme-/ und Adapterprofil
 2x einläufige Bodenschiene/zweiläufige Führungsschiene, mit Aufnahme-/ und Adapterprofil
 3x einläufige Bodenschiene/dreiläufige Führungsschiene, mit Aufnahme-/ und Adapterprofil


HINWEIS:

Aufnahme- und Adapterprofil dienen lediglich zur Ausrichtung der Bodenschiene. Die Bodenschiene muss nicht zwingend in das Adapterprofil greifen.

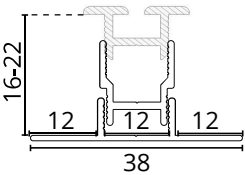


VARIANTE 1
 1-läufige Boden-/Führungsschiene
 mit Aufnahme-/ und Adapterprofil

- 1 Legen Sie das Aufnahme-/ und Adapterprofil auf und beachten Sie die von uns angegebenen Versatzmaße.

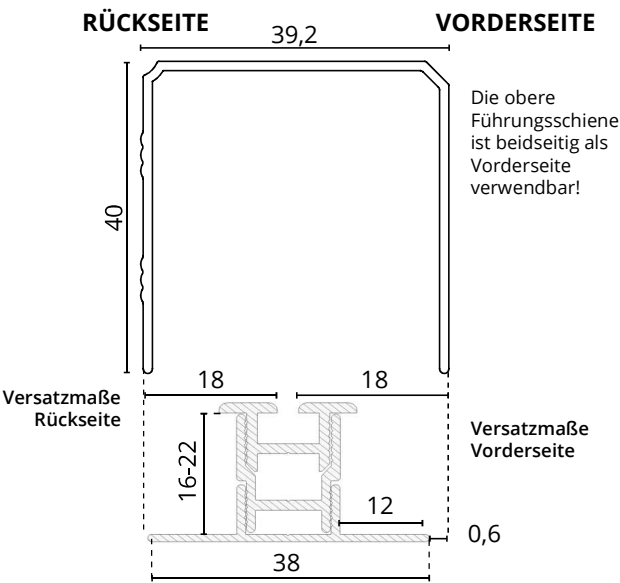

VARIANTE 2
 2x 1-läufige Bodenschiene/
 2-läufige Führungsschiene
 mit Aufnahme-/ und Adapterprofil


- 1 Legen Sie das Aufnahme-/ und Adapterprofil auf und beachten Sie die von uns angegebenen Versatzmaße.

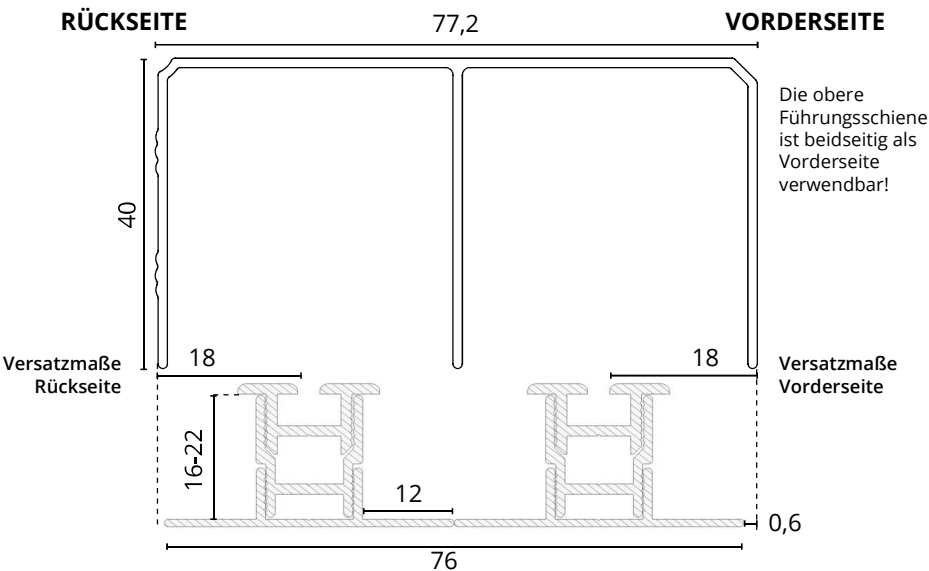


VARIANTE 3

3x 1-läufige Bodenschiene/
3-läufige Führungsschiene
mit Aufnahmeprofil

- 1 Legen Sie das Aufnahme-/
und Adapterprofil auf und
beachten Sie die von
uns angegebenen Versatzmaße.

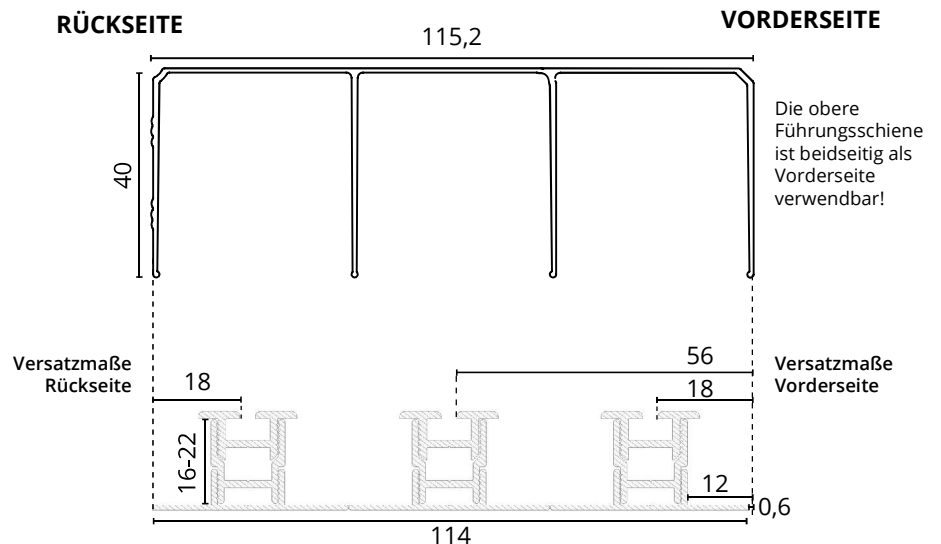

- 2 **Optional** schieben Sie die Positionsfinder an die entsprechende Stelle der Bodenschiene (hiermit legen Sie die Endposition der Tür fest). Diese können später noch justiert und per Imbus fixiert werden. Bitte die Positionsfinder vorsichtig anziehen, um ein Durchdrehen der Schraube zu vermeiden.

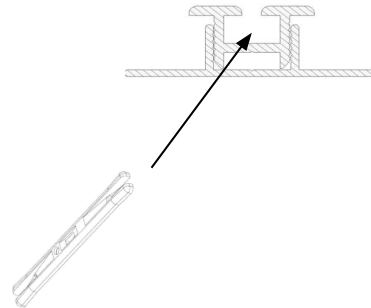

Wichtig!

Die Positionsfinder können nur seitlich eingeschoben werden und sind (bei der Wand zu Wand Montage) nach dem Befestigen der Bodenschiene nicht mehr zu entfernen.

Achtung bei der Verwendung eines Softcloses:

An der Position, an der der Softclose montiert wird, ist die Verwendung der Positionsfinder nicht empfehlenswert!

- 3 Legen Sie jetzt das Aufnahmeprofil gemäß Versatzmaße zur Deckenschiene (Punkt 1) auf den Estrich. Fixieren Sie das Profil bauseits.

Die Fußböden können anschließend entsprechend angelegt werden. Jetzt setzen Sie die Bodenschiene von oben ein und richten diese aus. Fixieren Sie auch die Bodenschiene bauseits.

Ob die Bodenschiene fest in das Aufnahmeprofil arriert oder nicht ist abhängig von der Fußbodenstärke (und nicht zwingend erforderlich).

